

Monteren cilinder in balkespagnolet 8012 / 8034



1. Cilinderhuis van balkespagnolet



2. Zwarte plaatje met opschrift "BUVA" verwijderen



3. Inbusboutjes los draaien en cilinderhuis verwijderen




4. Het zwarte boutje wat er horizontaal in ligt verwijderen (niet weggooien)

Monteren cilinder in balkespagnolet 8012 / 8034



5. Neem een halve cilinder 30/10

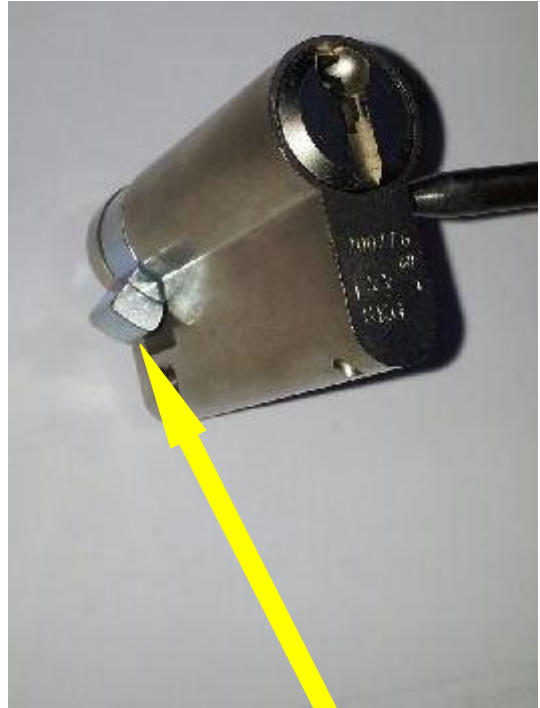

6. Met de sleutel de meenemer een stukje naar links draaien



7. Het boutje wat uit het cilinderhuis gekomen is, in de cilinder draaien



8. Cilinder is klaar voor montage

Monteren cilinder in balkespagnolet 8012 / 8034



9. Cilinder er in "hangen"



10. Cilinderhuis monteren, inbusboutjes vast draaien



11. Buva plaatje monteren

Problemen bij het afstellen?
Bellen als u op locatie bent!
Vraag naar Piet